Verpackungsinhalt / Packaging unit

Benennung / Designation	Ident-Nr / Ident no. rechts / right	Ident-Nr / Ident no. links / left	Farbe / Colour
DL 90N Klapp auswärts für Leibungstiefe 0–30mm / DL 90N top-hung outward-opening for soffit depth 0–30mm	117700	118060	EV1 silberfarbig / silver; weiß RAL 9016 / white RAL 9016 nach RAL / in acc. with RAL
	117771	118081	
	117772	118082	

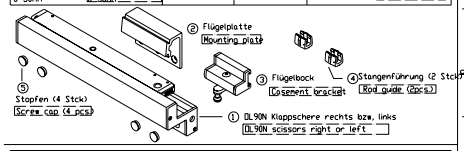

Benennung / Designation	Ident-Nr / Ident no. rechts / right	Ident-Nr / Ident no. links / left	Farbe / Colour
DL 90N Klapp auswärts für Leibungstiefe 30–60mm / DL 90N top-hung outward-opening for soffit depth 30–60mm	117773	118083	EV1 silberfarbig / silver; weiß RAL 9016 / white RAL 9016 nach RAL / in acc. with RAL
	117774	118084	
	117775	118085	

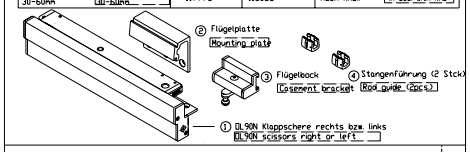

Technische Daten / Technical data

DL90N Klappschere für Fenster Klapp auswärts
Ausführung für Leibungstiefe 0–30mm: Betätigungs rechts und links;
Ausführung für Leibungstiefe 30–60mm: Betätigungs rechts und links;

DL90N scissors for top-hung, outward-opening windows
for soffit depth 0–30mm: operation right and left
for soffit depth 30–60mm: operation right and left

Öffnungsweite / Opening width	ca. 170mm	approx. 170mm
Beschlaghub / Length of stroke	54mm	54mm
Flügelgewicht / Casement weight	max. 80kg	max.80kg
Füllungsgewicht / Panel weight	max. 30kg/m²	max. 30kg/m²



Anwendungsbereich / Area of application

für vertikal eingebaute Klappfenster auswärts mit Leibungstiefe e=0–30 und 30–60mm
- unterer Platzbedarf auf Blendrahmen: bei e= 0 bis 30mm: 35mm; bei e=31 bis 60mm: 28mm
- seitlicher Platzbedarf X für: Handhebel D+10mm (min. 22mm); Getriebe Fz90 D+10mm (min. 24mm); Fz90 mit abnehmb. Kurbelstange D+14mm
- D = seitlich Abstand zw. lichter Rahmenkante und Stangenmitte min.12mm
- j = Flügelinnenkante bis Banddrehpunkt max. 70mm
- a = lichte Rahmenbreite bei Holz/ Alu 400 bis 1200mm (Tandem 2400mm) bei Kunststoff a max. 800mm (Tandem 1600mm)
- b = lichte Rahmenhöhe min. 370mm
- Montage rechts und links möglich;

for vertically installed outward opening top-hung windows with soffit depth e=0–30 and 30–60mm
- space required on bottom on cover frame: for e = 0 to 30mm: 35mm; for e =30 to 60mm: 28mm
- space X required on the side: Hand lever D+10mm (min.22mm); Gear Fz90 D+10mm (min24mm); Fz 90 with detachable crank rod D+14mm
- D = lateral distance between clear frame edge and centre of rod: min. 12 mm
- j = inner edge of casement to pivot point of hinge: max.70mm
- a = clear frame width for timber/aluminium 400 to 1200 mm (tandem 2400 mm) for plastic a max. 800 mm (tandem 1600 mm)
- b = clear frame height min. 370 mm
- can be mounted on right and left side

Zubehör zu Bestellen / Accessories for ordering

Bestellbedarf für 1 Fenster DL90N Klapp auswärts mit / List or orders for 1 window DL90N top-hung, outward-opening with:	Beschlagteile (siehe Tabelle) / Construction components (see table) A/B	C/D	E	F/G	H/J	K	L
Handhebel DL90N Ableitung rechts/links / Hand lever transmission right/left	Leibungstiefe / soffit depth 0–30mm	X		X			
	Leibungstiefe / soffit depth 30–60mm		X	X*			
Getriebe Fz90 Ableitung rechts/links / Gear Fz90 transmission right/left	Leibungstiefe / soffit depth 0–30mm	X			X		
	Leibungstiefe / soffit depth 30–60mm		X		X		
E-Antrieb E212R1/R horizontal montiert Ablt. rechts/links / Electric drive horizontally mounted transmission right/left	Leibungstiefe / soffit depth 0–30mm	X				X	X
	Leibungstiefe / soffit depth 30–60mm		X			X	X
E-Antrieb E212R1/L vertikal montiert Ablt. rechts/links / Electric drive vertically mounted transmission right/left	Leibungstiefe / soffit depth 0–30mm	X				X	X	X
	Leibungstiefe / soffit depth 30–60mm		X			X	X	X

Fensterfalz / window type	Befestigungsschrauben / Fastening screws	Bohr? / Borehol mm
Holz / Timber	Senkholzschrauben 4x35 / Countersunk-head tapping screws 4x35 DIN 97 / DIN 7997	2,5
Leichtmetall / Aluminium	Senkblechschrauben 4,2x1 / countersunk tapping screws DIN7972 / DIN7982 Schr. muß durch min1,8mm Profilwand gehen / screw must penetrate the profile wall by at least 1,8mm	3,5
Kunststoff / uPVC	Senkblechschrauben 4,2x1 / countersunk tapping screws DIN7972 / DIN7982 Schr. muß durch min2 Profilwandungen gehen / screws must penetrate at least two profile walls	3,5

Befestigungsschrauben werden nicht mitgeliefert. / Fastening screws are not included

für Fenster mit 2 Klappscheren zusätzlich 1 Klappschere bestellen / For windows with 2 scissors order 1 scissor in addition

* Hier auch Pos. K+M möglich. In Verbindung mit Einbruchhemmender Verriegelung K+M vorgeschrieben / Items K+M possible. In connection with burglar-resistant locking device K+M prescribed

	Benennung / Designation	Ident-Nr. bei Ausführung / Ident no. for version silberfarbig / silver	weiß RAL 9016 / white RAL 9016	RAL
E	Handhebel mit Eckumlenkung / Hand lever with corner transmission	030611	030615	030614
F	Eckwinkel mit Getriebe Fz90R (rechts) / Corner angle with gear Fz90R (right)	030811	030811 verzinkt / galvanised	030812 schwarz / black
G	Eckwinkel mit Getriebe Fz90L (links) / Corner angle with gear Fz90L (left)	030809	030809 verzinkt / galvanised	030810 schwarz / black
H	Elektro-Antrieb E212R / Electric drive E212R	020835	020839	020838
J	Elektro-Antrieb E212R / Electric drive E212R	005428	015435	006683
K	Eckumlenkung / Corner transmission	070546		
L	Stangenkupplung DL90 / Rod coupling	043546		
M	Handhebel DL90N abschließbar / Hand lever DL90N lockable	083841	083844	085230

Stange und Abdeckprofil muß gesondert bestellt werden. / Rod and cover profile must be ordered seperately

Benennung / Designation	Ident-Nr / Ident no.	Farbe / Colour
Abdeckprofil / Cover profile 2000mm*	30401	EV1 silberfarbig / silver
	30405	weiß RAL 9016 / white
	30404	nach RAL / RAL
Abdeckprofil / Cover profile 3000mm*	30396	EV1 silberfarbig / silver
	30400	weiß RAL 9016 / white
	30399	nach RAL / RAL
Abdeckprofil / Cover profile 6000mm	27558	EV1 silberfarbig / silver
	27561	weiß RAL 9016 / white
	28342	nach RAL / RAL

* Abdeckprofil beidseitig auf Gehrung geschnitten / Both ends of cover profile to mitre

Stange ø8 / Rod ø8 2000mm	16555		
Stange ø8 / Rod ø8 3000mm	16591		
Stange ø8 / Rod ø8 6000mm	16592		
Stangenführung / Rod guide	10878	grau	grey
Stangenkupplung / Rod coupling	043546		

Montagemöglichkeiten Solo Betätigung rechts oder links / Mounting possibilities solo for right or lefthand operation

1 Klappschere rechts / 1 scissor right

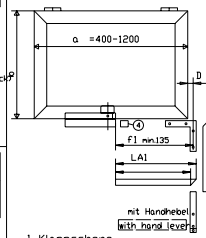

Maße sind lichte Rahmeninnenmaße / Dimensions are clear inner frame dimensions

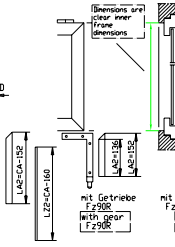

1 Klappschere links / 1 scissor left

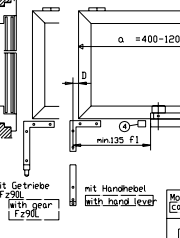

1 Klappschere / 1 scissor

lichte Rahmenbreite / clear frame width a	Anschlagmaß f / Mounting dimension f
400 – 460	f1=a–277+D
460 – 1200	f1=a/2+D–47

Abdeckprofil / Cover profile LA	
auf Gehrung / to mitre	LA1 = f1+8
mit Abdeckkappe / with cover cap	LA1 = f1–8

Montierbar auf: / can be mounted to

Achtung: Stangenführungen (4) notwendig für Abdeckprofilbefestigung / Attention: Rod guides (4) required for fastening of cover profile

DL90N Klapp auswärts montierbar auch mit Elektroantrieb E212 / DL90N outward-opening, top-hung casement can also be installed with electric drive E212

Montagemöglichkeiten Tandem Betätigung rechts oder links / Mounting possibilities tandem for right or lefthand operation

2 Klappscheren für Betätigung rechts / 2 scissors right operation

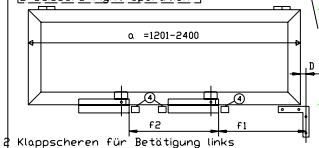

2 Klappscheren für Betätigung links / 2 scissors left operation

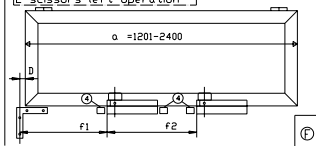

Maße sind lichte Rahmeninnenmaße / Dimensions are clear inner frame dimensions



2 Klappscheren / 2 scissors

lichte Rahmenbreite / clear frame width a	Anschlagmaß f / Mounting dimension f
1201–2400	f1=a/3+D–47 f2=a/3

Abdeckprofil / Cover profile LA	
auf Gehrung / to mitre	LA1 = f1+8
mit Abdeckkappe / with cover cap	LA1 = f1–8
	LA2 = a/3–274

Bohrbild für Leibungstiefe 0–30mm Ableitung rechts / Hole pattern for soffit depth 0–30mm transmission on right side

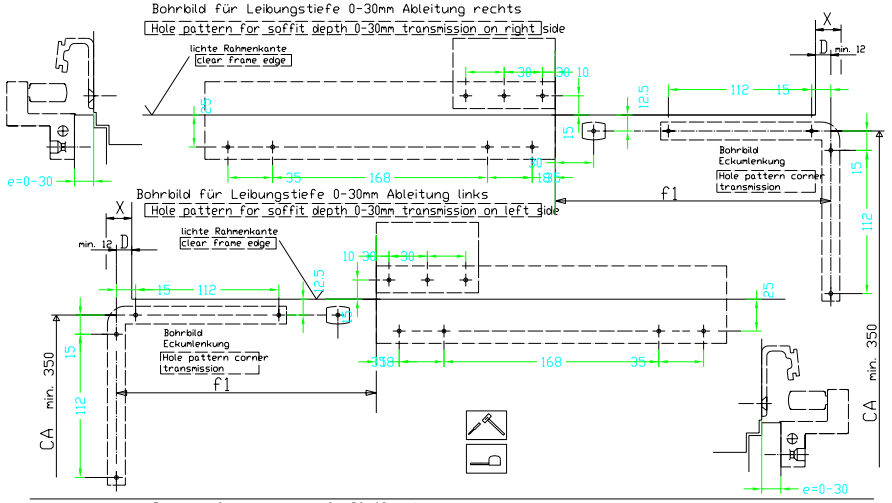

Bohrbild für Leibungstiefe 0–30mm Ableitung links / Hole pattern for soffit depth 0–30mm transmission on left side

Bohrbild für Leibungstiefe 30–60mm Ableitung rechts / Hole pattern for soffit depth 30–60mm transmission on right side

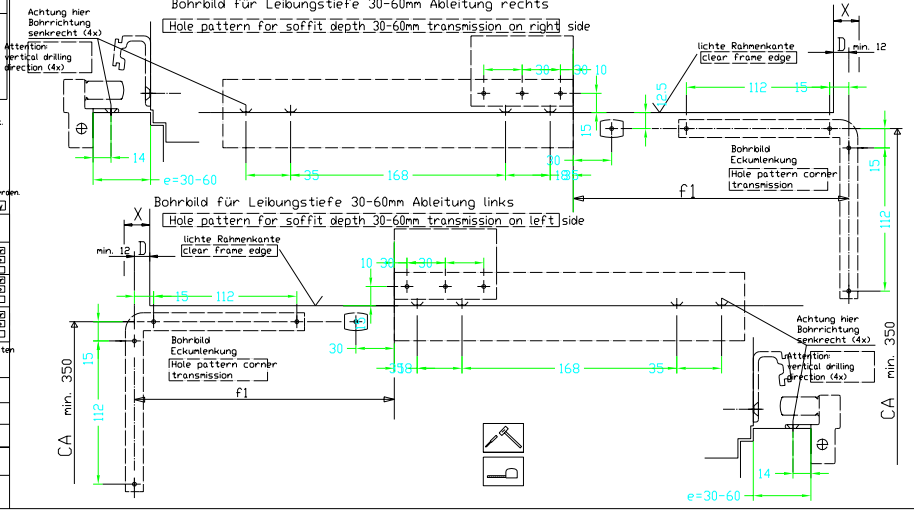

Bohrbild für Leibungstiefe 30–60mm Ableitung links / Hole pattern for soffit depth 30–60mm transmission on left side

Montagemöglichkeiten Tandem Betätigung rechts oder links / Mounting possibilities tandem for right or lefthand operation

2 Klappscheren / 2 scissors

lichte Rahmenbreite / clear frame width a	Anschlagmaß f / Mounting dimension f
1201–2400	f1=a/3+D–47 f2=a/3

Abdeckprofil / Cover profile LA	
auf Gehrung / to mitre	LA1 = f1+8
mit Abdeckkappe / with cover cap	LA1 = f1–8
	LA2 = a/3–274

Getriebe Fz90R / Gear Fz90R

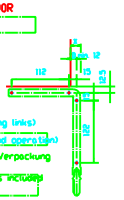

(Fz90L bei Betätigung links) / (Fz90L for left-hand operation)

Montageanleitung in Verpackung vorhanden / Mounting instructions included in packaging

Handhebel DL90N mit Eckumlenkung / Hand lever width corner transmission

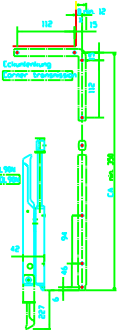

Montageanleitung in Verpackung vorhanden / Mounting instructions included in packaging

Elektroantrieb E212R, E212R1 / Electric drive E212R, E212R1

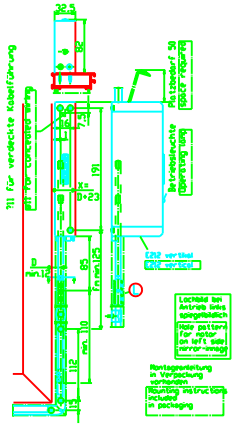

Montagereihenfolge / Mounting sequence

- Anschlag und Montage beispielweise für Betätigung recht, solo.
- für Betätigung links spiegelbildlich.

- mounting exemplary for right-hand operation, solo
- for left-hand operation mirror-image

1. Anschlagmasse f1, f2, D, CA und Bohrbild siehe links. Bohr-Ø in Tabelle Befestigungsmittel / Mounting dimensions f1, f2, D, CA and hole pattern see left. Borehole-Ø in table fastening means.

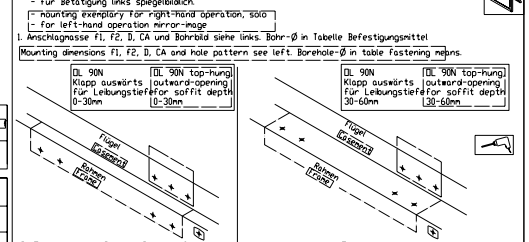

2. Flügelplatte (2) und Stangenführung (4) montieren. Weiter Eckumlenkung und Handhebel bzw. Eckwinkelgetriebe montieren (Anschlagmasse siehe links). / Install mounting plate (2) and rod guide (4). After that, install corner transmission and hand lever or corner angle gear (mounting dimensions see left).

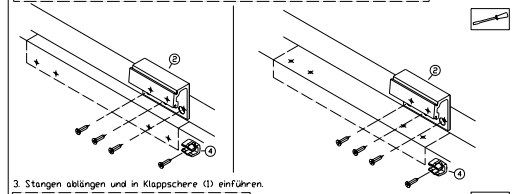

3. Stangen ablängen und in Klappschere (1) einführen. / Cut rods to size and insert in scissors (1).

Solo LZ=f1+64

Tandem LZ=f1+f2+64

4. Klappschere (1) anlegen und Schrauben andrehen. / Align folding scissors (1) and fix screws.

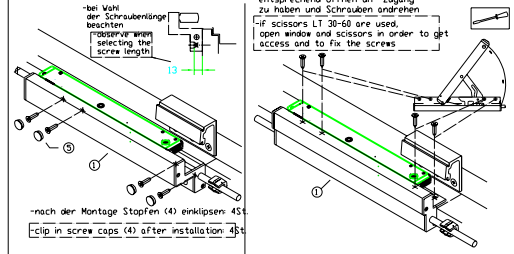

5. Weitere Montage für beide Ausführungen gleich. Beschlag mit Schere bis zur Endstellung öffnen. An der Eckumlenkung Klemmstück bündig mit Kante. Stangen in Eckumlenkung-Klemmstück einführen. Alle Klemmschrauben SW3 mit max. 5Nm anziehen. / Further steps of installation same for both versions. Completely open hardware incl. scissors. Clamping piece flush with edge at the corner transmission. Insert rods in clamping piece of corner transmission. Tighten all clamping screw SW3 with max. 5 Nm.

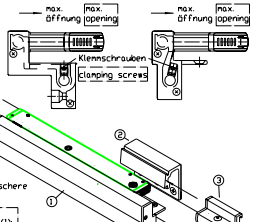

6. Flügelbock (3) auf Flügelplatte (2) aufschieben. Einhängebolzen entsprechend stellen und Klappschere (1) einhängen: Auslösetaste drücken, Kugel in die Klappschere einführen, Auslösetaste loslassen. Kugel an Flügelbock muss ganz in die Klappschere eintauchen. / Slide casement bracket (3) onto mounting plate (2). Position hanger bolt accordingly and mount scissors (1): press release button, insert ball in scissors, let off button. Ball must completely disappear in the scissors at the casement bracket.

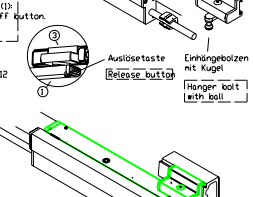

7. Flügelandruck einstellen: Fenster schließen. Steg des Einhängebolzens mit einem Gabelschlüssel SW12 so verstellen, dass der Flügel angedrückt wird. Schraube am Flügelbock (SW3) kräftig anziehen. / Adjust closing pressure of casement: close window. Adjust pin of the hanger bolt using an open-end spanner SW12 until the casement is pressed on. Tightly fasten the screw at the casement bracket (SW3).

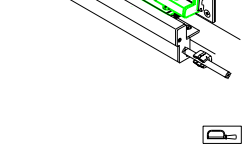

8. Abdeckprofile zuschneiden und aufklipsen. Länge der Abdeckungen siehe mitte oben. / Cut cover profiles to size and clip on. For length of covers see top middle.

GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg, Germany; GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Germany; Phone +49 (0)7152- 203-0, Fax +49 (0)7152- 203-310, www.geze.com

Montageanleitung / Mounting instructions

DL90N Klapp auswärts / DL 90N top-hung outward-opening

Id-Nr. 118151; Zeichn-Nr. 40421-9-0950 And. 00